


鼎达插钉

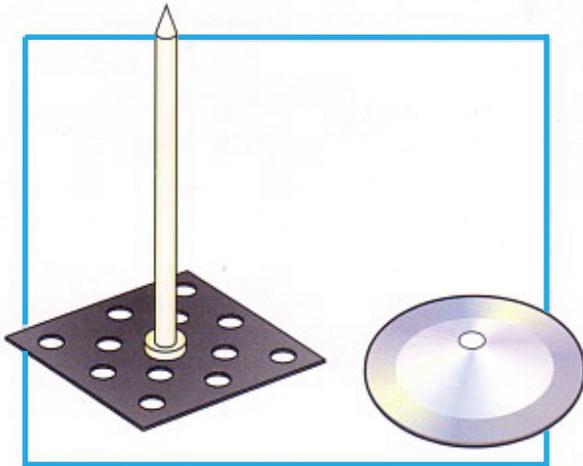

鼎达插钉常用于在抹灰前将金属网 / 板条网固定在墙上，特别是在混凝土和砖墙/砌块墙之间的裂纹易发区域。

其他应用包括在冷暖保温工程中固定玻璃纤维棉。

销由铝合金（软的）加工制成，穿孔方体基座/圆形垫圈由镀锌钢加工制成。

优势

鼎达粘合剂 SB50 使用安全、方便，能快速粘合。

因为插钉不能穿透砖墙/砌块墙，所以比混凝土钉具有优势。因此减少了裂缝和砖墙/砌块墙渗水的机率。

产品代码	销长（毫米）	插钉黏胶
SPP38	38	使用鼎达粘胶 SB50 (每管200克)系牢另售
SPP65	65	
SPP100	100	
SPA38	38	与自贴底座供应
SPA65	65	
SPA100	100	

以上的产品使用铝合金的销附加垫圈，以每箱1000个供应。

SPA系列不适合用于潮湿或布满灰尘的地区。

安装说明

1. 在冲孔方座涂上鼎达SB50粘胶
(使用自贴插钉，如:SPA38，便省略此步骤)
2. 将插钉固定在干净的安装表面（包括钢板网或抹灰）
3. 重复步骤1和2，将插钉放置在安装表面中部的300毫米间（包括钢板网或抹灰）.
4. 确保粘胶凝固后才将材料（钢板网或棉）安置在插钉上
5. 将垫圈往材料面按下，并一同插入插钉。然后把多余的销长往垫圈弯曲，
以将材料（钢板网或棉)牢固

